



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВИНТОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

И.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____


Продавец: _____

Производитель: «АСА Авто ЭйчКей Лимитед»
88 Мингсян Родд, Ицзао Таун, Сяошан, Ханчжоу, КНР.

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978



Руководство по эксплуатации

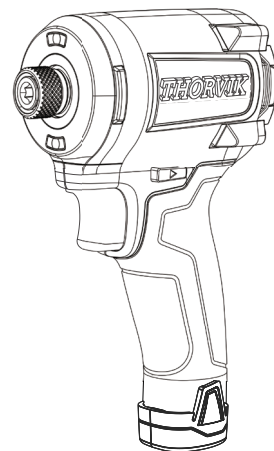

арт. BSI16118

ВИНТОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Спецификация


Код	Артикул	Наименование
51004	BS116118	Винтовёрт аккумуляторный, 16В, 180 Нм

Технические характеристики

	арт. BS116118
Тип электродвигателя	Бесщеточный
Размер патрона (дюймы)	1/4" HEX
Напряжение аккумулятора	16В
Количество скоростей	3 (1/2/3) + Реверс
Частота вращения без нагрузки (об/мин)	3900/3200/2100
Количество ударов, уд/мин	4400/3600/2400
Крутящий момент, максимальный, Нм	180
Вес без аккумулятора (кг)	0.75
Габаритные размеры без аккумулятора (мм)	125x55x202

Комплектация

Винтовёрт аккумуляторный
Батарея, аккумуляторная 16В/2Ач - 2 шт.
Зарядное устройство
Руководство по эксплуатации
Пластиковый кейс

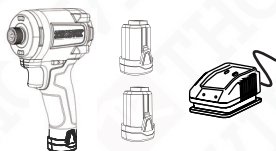

Описание и применение

Аккумуляторные винтовёрты THORVIK применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях. Использование инструмента допускается персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, навыки работы с электроинструментом и знакомым с правилами техники безопасности и условиями эксплуатации. Ударопрочная рукоятка с полимерными бензозамаслостойкими вставками обеспечивает надежный хват инструмента и снижение вибрационной нагрузки в процессе эксплуатации. Мощный бесщеточный двигатель, работающий на высоких оборотах, обеспечивает высокую производительность при закручивании и откручивании различных типов крепежа

Гарантийные обязательства

ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Хранение АКБ в холодных условиях приведет к снижению емкости аккумулятора. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей. АКБ хранить только в заряженном состоянии и вдали от металлических предметов. Срок хранения не ограничен.



Аккумуляторный инструмент



Гарантийные обязательства



Сервисные центры



Выбор режима

Аккумуляторный винтоверт имеет 3 режима работы при вращении в правом направлении по часовой стрелке. Выберите подходящий режим в соответствии с требованиями выполняемой операции. Выбор рабочего режима осуществляется путем последовательного нажатия на кнопку **MODE** на панели управления изделия. Винтоверт оснащен функцией интеллектуального откручивания крепежа и обозначается символом на панели управления. Когда крепеж будет ослаблен, шпindel гайковерта остановится при нажатой клавише куркового механизма. Данная опция работает только при реверсивном движении шпинделя гайковерта и позволяет предотвратить падение демонтируемого крепежа.



ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для выполнения работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой -20 до +40°C. При использовании инструмента при температуре ниже 0°C эксплуатационные характеристики инструмента могут снижаться. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации инструмента гарантийный срок может быть ограничен.

Выявление неисправностей



ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный инструмент THORVIK снабжен светодиодной индикацией неисправностей, которая позволяет получить данные перечни самодиагностики инструмента.

• 1 - вспышка светодиода	→ Недостаточное напряжение АКБ	→ Замените АКБ
• 2 - вспышки светодиода	→ Повреждены провода	→ Обратитесь в сервис
• 3 - вспышки светодиода	→ Перегрев	→ Сделайте перерыв в работе
• 4 - вспышки светодиода	→ Перегрев электродвигателя	→ Сделайте перерыв в работе
• 5 - вспышек светодиода	→ Короткое замыкание	→ Обратитесь в сервис
• 6 - вспышек светодиода	→ Защита двигателя	→ Обратитесь в сервис
• 7 - вспышек светодиода	→ АКБ неисправен	→ Замените АКБ на новый

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном

Эксплуатация

- Установите аккумуляторную батарею (АКБ) в специальное гнездо в основании инструмента.
- Перед первым использованием изделия необходимо убедиться, что АКБ полностью заряжена.



ВНИМАНИЕ! Для зарядки используйте только оригинальные зарядные устройства. Использование зарядных устройств других систем, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести к выходу из строя аккумулятора и поломке инструмента.

- Закрепите необходимую оснастку на приводе изделия.
- Установите нужное направление вращения с помощью переключателя, расположенного в верхней части рукоятки инструмента, около пусковой клавиши куркового механизма.
- Выберите скорость вращения, используя кнопку **MODE** на панели управления изделием.
- Изменение скорости вращения от нуля до максимума осуществляется изменением степени нажатия на клавишу включения.
- Крутящий момент нарастает до максимума в течение примерно пяти-семи секунд после возникновения сопротивления.

Техника безопасности

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
- Не использовать инструмент во взрывоопасной атмосфере и не подвергать воздействию дождя или влаги.
- При работе с инструментом не допускать детей или посторонних к месту производства работ.
- Не разбирать самостоятельно и не вносить изменения в конструкцию изделия.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено вскрывать аккумуляторную батарею, подвергать ее воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения, пользоваться неисправной или поврежденной аккумуляторной батареей.

- Не закрывайте воздушозаборные отверстия изделия и не допускайте их засорения.
- Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия. Интенсивная эксплуатация и повышенные нагрузки снижают срок службы изделия.
- Используйте только прилагаемые АКБ и зарядное устройство.
- При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей необходимо промыть место контакта обильным количеством воды и обратиться к врачу.
- Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент и обратиться в СЦ.
- Регулярно очищайте инструмент влажной тканью с небольшим количеством мыла.
- При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.
- Избегайте случайного запуска.
- Перед подключением АКБ убедитесь, что клавиша включения находится в выключенном положении.
- Не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве после окончания цикла зарядки.


Зарядка АКБ

- Подключение 3У к сети: установите аккумуляторный блок (АКБ) в специальное гнездо в зарядном устройстве и подключите его к бытовой электросети 220В.
- Зарядное устройство снабжено светодиодной индикацией статуса зарядки:
- Зеленый свет горит: готовность к установке аккумулятора.
- Красный свет горит: идет процесс зарядки.
- Зеленый свет горит: процесс зарядки завершен.

По окончании заряда извлеките аккумуляторную батарею из устройства. Нагрев батареи в процессе зарядки является нормой.

Установка АКБ



Перед проведением монтажных и демонтажных работ с АКБ необходимо перевести переключатель направления движения в среднее положение для блокировки пускового механизма. Не прикладывая чрезмерных усилий установите АКБ до слышимого щелчка в соответствующие пазы в нижней части рукоятки. Неправильно установленная АКБ может привести к травме оператора и повреждению инструмента.

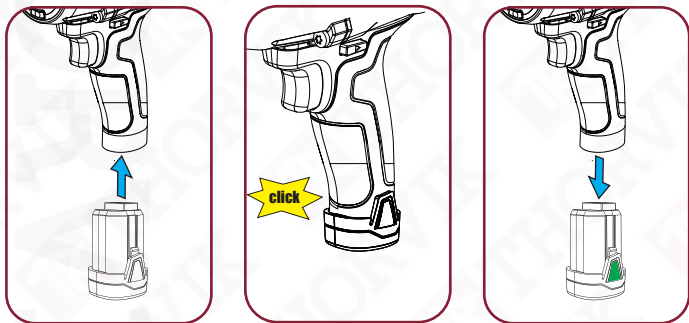

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальную АКБ.

Установка оснастки




Перед установкой или снятием оснастки всегда отсоединяйте аккумулятор от инструмента или установите переключатель направления вращения в центральное положение. Установите необходимую оснастку в патрон аккумуляторного винтовёрта до щелчка патрона. Для этого потяните кольцо патрона в направлении 1 и установите оснастку. После установки оснастки убедитесь в надежной фиксации, для этого потяните оснастку в обратном направлении.

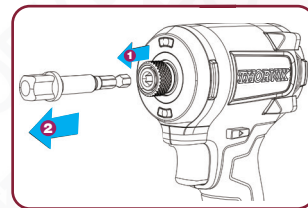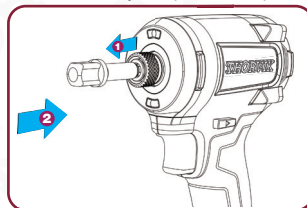

ВНИМАНИЕ! В зависимости от используемого аксессуара или удлинителя, усилие затяжки винтовёрта может снизиться.

Установка направления вращения

Реверсивный переключатель изменяет направление вращения инструмента. Когда переключатель находится в центральном положении, курок пуска блокируется. Для выбора режима работы закручивания или откручивания переведите переключатель со стороны В на сторону А для вращения по часовой стрелке и на оборот со стороны А на сторону В для вращения против часовой стрелки. Когда инструмент не используется, устанавливайте переключатель направления вращения в центральное положение.

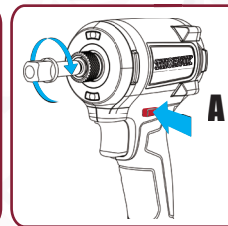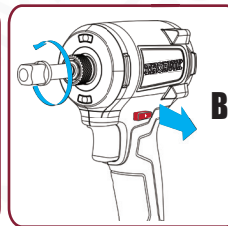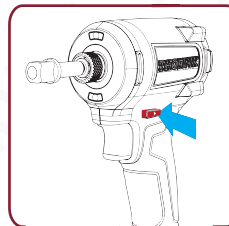

ВНИМАНИЕ! Изменение направления вращения во остановку инструмента может привести к повреждению инструмента.