

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УСТРОЙСТВО, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОПРЕССОВКЕ (ПРОКАЧКЕ) ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОНТУРОВ ПРИВОДОВ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ, РАБОЧИХ ЦИЛИНДРОВ ПРИВОДОВ СЦЕПЛЕНИЯ И ЗАМЕНЕ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.

НОВИНКА!



THORVIK

PBB1

КОД

53240


НАИМЕНОВАНИЕ

Приспособление с пневматическим приводом для замены тормозной жидкости



Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным инструментом. Перед началом работы

необходимо ознакомиться с инструкцией по использованию изделия. Рекомендовано использовать средства защиты органов зрения и кожного покрова рук.

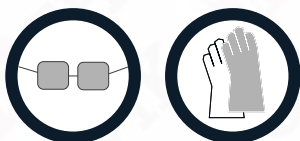

К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

■ ПЕРЕХОДНИК СМЕННЫЙ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ PBB1

КОД: 53241;
АРТ: PBBAD



ПРАЙД[®]
<http://www.pride.ru>
<http://thorvik.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д.8
Тел.: +7 (495) 664-21-77, факс: +7 (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ, Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел./афакс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
- ▶ РФ, Воронеж, ул. Текстильщиков, д.2
Тел/факс.: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
- ▶ РФ, г. Казань, ул. Михаила Мила, дом 25. Тел.: (843) 570-49-63.
e-mail: bss@pride.ru
- ▶ РФ, г. Калининград, ул. Портовая дом.55. Тел.: (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
- ▶ Украина, г. Киев, ул. Краснопотакская, д.63
тел. +38 (044)-583-2397
- ▶ региональный склад: РФ, Уфа, ул. Малая Гражданская, д. 35, корп. А
Тел: +7 (927) 966-09-00
Ufa.pride@gmail.com
- ▶ региональный склад: РФ, Омск ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com





РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЪЕМ ЗАПРАВОЧНОЙ ЕМКОСТИ.....	1.0 л.
ОБЪЕМ СЛИВНОЙ ЕМКОСТИ.....	0.75 л.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ.....	6.3-8.3/90-120 бар/psi
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ.....	12/175 бар/psi
ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	1/4"
РАЗМЕРЫ ПЕРЕХОДНИКОВ.....	25/32" – 1-7/32" (21–30 мм) 31/32" – 1-1/4" (24–32 мм) 1-3/32" – 1-15/32" (28–37 мм) 1-1/4" – 1-19/32" (32–41 мм)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАПРАВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, 1.0.....	1 шт.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОЙ ЖИДКОСТИ В СБОРЕ С ВАКУУМНЫМ ПИСТОЛЕТОМ.....	1 шт.
ШЛАНГ ПРОЗРАЧНЫЙ В СБОРЕ.....	1 шт.
ПЕРЕХОДНИКИ В АССОРТИМЕНТЕ.....	4 шт.
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.....	1 шт.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	1 шт.

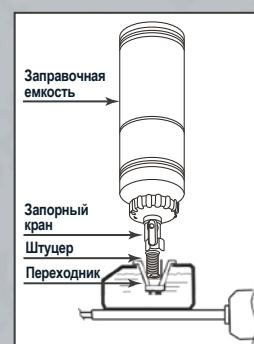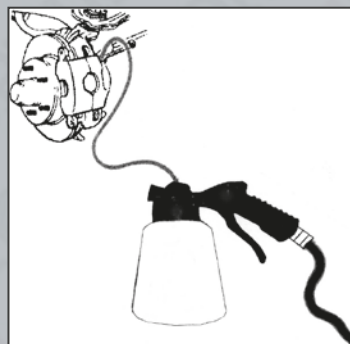

Приспособление позволяет производить работу без участия помощника.

Не требует прокачки тормозов классическим способом.