Пусковая клавиша позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения.
Для лучшего позиционирования и приложения дополнительного усилия при работе дрель комплектуется дополнительной рукояткой, устанавливаемой на корпусе привода. Положение рукоятки можно регулировать, для чего отвернуть рукоятку на 3-4 оборота против часовой стрелки, переместить установочное кольцо на нужный угол, завернуть рукоятку до упора. Во время работы необходимо следить за положением инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия – несоблюдение соосности приводит к усилению вибрации, снижению производительности и сокращению ресурса машины. По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-PD08-131

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Дрель пневматическая
реверсивная 800 об/мин, патрон 13 мм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	CPN-PD08-131	Давление в магистрали, max, атм.	6.3
Мощность, кВт	0.368	Расход воздуха, средний, л	113
Частота свободного вращения, об/мин.	800	Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	3/8 (10)
Размер резьбы шпинделя, UNF	3/8''-24	Штуцер подключения, NPT	1/4''
Патрон, рабочий диапазон, мм	1-13	Длина, мм	219
Механизм патрона:	трехкулачковый	Вес, кг	1.3

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Дрель пневматическая.....1 шт.
3.2 Рукоятка.....1 шт.
3.3 Ключ для зажимного патрона.....1 шт.
3.4 Штуцер быстросъемного соединения 1/4''.....1 шт.
3.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить. Установите нужное направление вращения (F-правое, R-левое) с помощью переключателя, расположенного в верхней части рукоятки инструмента, за пусковой клавишей куркового механизма.

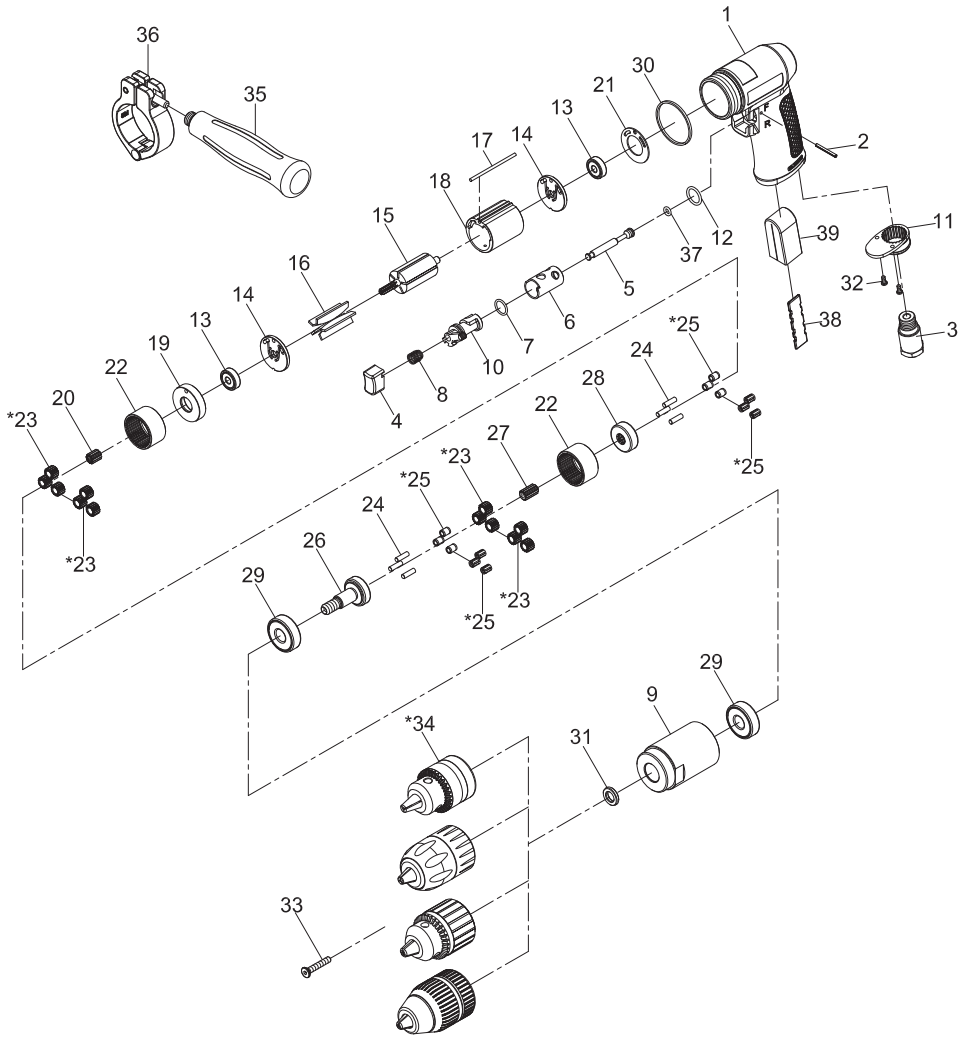

1	75-750001	*23	70423-11
2	80202		70423-14
3	70103	24	30124
4	795804	*25	70425
5	80205-12		070428
6	80206	26	70426
7	80209	27	70421
8	75-730008	28	70427
9	70436	29	080227
10	80210	30	75-725351
11	70110	31	70133
12	80247	32	40309
13	030113	33	70430-12
14	80214		10033-11
15	80215	*34	10033-12
16	80216		10033-13
17	80217-13		10033-14
18	80218-22	35	822340
19	80219	36	75-725139-0001S
20	70420	37	70107
21	80211	38	75-750007
22	80222	39	75-750020

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408

12.22