Пусковая клавиша позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения.
Во время работы необходимо следить за положением инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия – несоблюдение соосности приводит к усилению вибрации, снижению производительности и сокращению ресурса машины. Периодически проверяйте плотность затяжки резьбовых соединений на корпусе машины – их ослабление не допускается. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-PD20-101

ПАСПОРТ

Дрель пневматическая
реверсивная 2000 об/мин, патрон 10 мм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	CPN-PD20-101	Давление в магистрали, max, атм.	6.3
Мощность, кВт	0.368	Расход воздуха, средний, л/мин	113
Частота свободного вращения, об/мин.	2000	Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	3/8 (10)
Размер резьбы шпинделя, UNF	3/8''-24	Штуцер подключения, NPT	1/4''
Патрон, рабочий диапазон, мм	1-10	Длина, мм	195
Механизм патрона:	трехкулачковый	Вес, кг	1.0

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Дрель пневматическая.....1 шт.
3.2 Ключ для зажимного патрона.....1 шт.
3.3 Штуцер быстросъемного соединения 1/4''.....1 шт.
3.4 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить. Закрепите необходимый инструмент в патроне дрели. Установите нужное направление вращения (F-правое, R-левое) с помощью переключателя, расположенного в верхней части рукоятки инструмента, за пусковой клавишей куркового механизма.

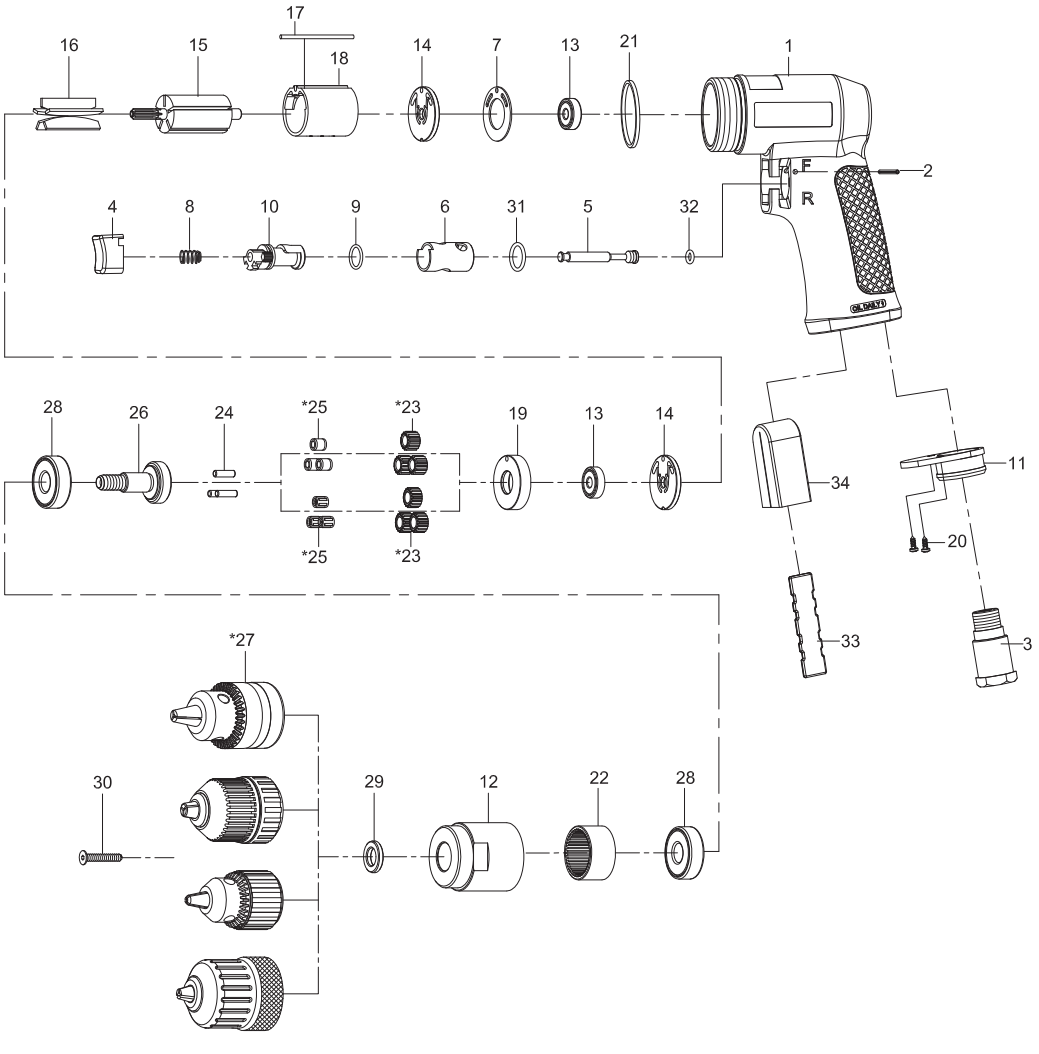

1	75-750001	21	75-725351
2	80202	22	80222
3	70103	*23	80223-11
4	795804		80223-14
5	80205-12	24	30124
6	80206	*25	80225
7	80211		080245
8	75-730008	26	70526
9	80209		10035-11
10	80210	*27	10035-12
11	70110		10035-13
12	70534		10035-14
13	030113	28	080227
14	80214	29	70133
15	80215	30	70530
16	80216	31	80247
17	80217-13	32	70107
18	80218-22	33	75-750007
19	80219	34	75-750020
20	40309		

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408

12.22