Закрепите необходимую оснастку на приводе инструмента. Клавиша пуска, расположенная на рукоятке, снабжена предохранительной кнопкой, позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Категорически НЕ рекомендуется работать без установки защитного кожуха, а также устанавливать отрезные или шлифовальные круги больше 125 мм. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-AG5-0912

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Углошлифовальная машина пневматическая 125 мм, 12000 об/мин, 882 Вт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CPN-AG5-0912
Мощность, кВт	0.882
Диаметр диска, мм	125
Частота свободного вращения, об/мин.	12000
Посадочный диаметр шпинделя	22
Размер резьбы шпинделя	M14x2.0
Давление в магистрали, max, атм	6.3


Расход воздуха, средний, свободное вращение (под нагрузкой), л./мин	500(850)
Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	1/2 (13)
Штуцер подключения, NPT	3/8
Длина, мм	223
Вес, кг	1.44

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Углошлифовальная машина.....1 шт.
3.2 Ключ зажимной.....1 шт.
3.3 Штуцер быстросъемного соединения 3/8''.....1 шт.
3.4 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.

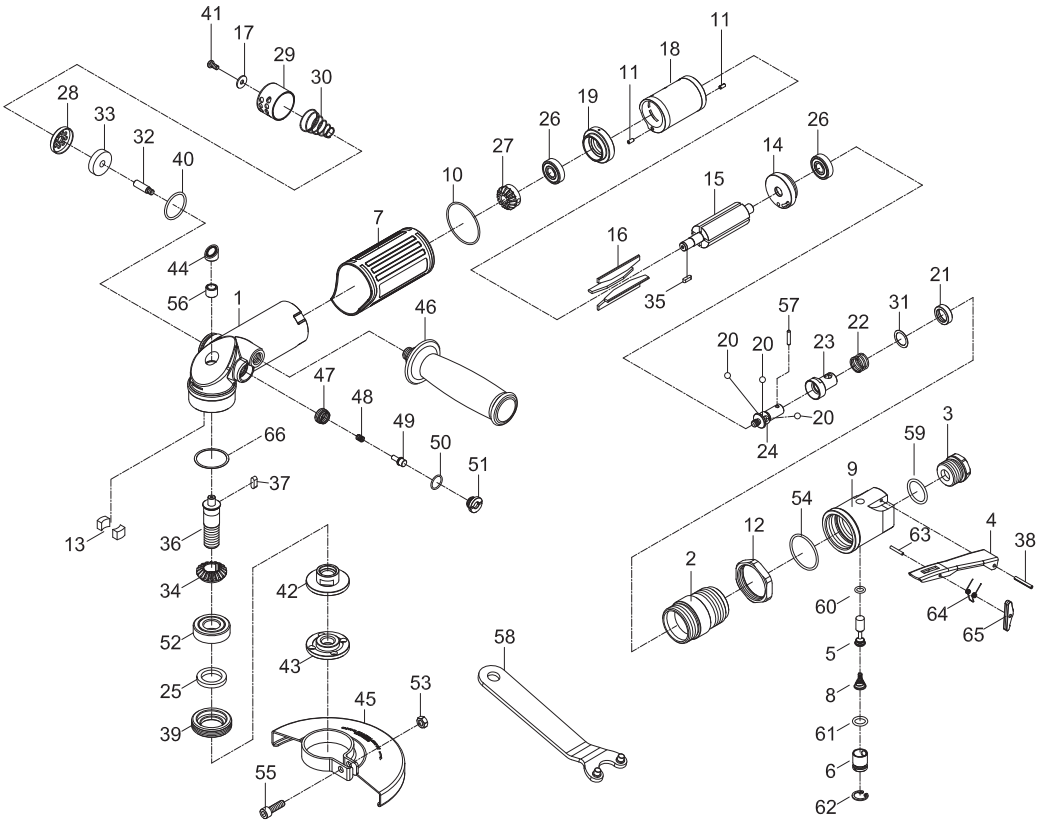

1	5B-6400L01	34	5B-6400R34
2	5B-6400L02	35	61017
3	5G-641303	36	5D-6401L36-12
4	5B-6400L04	37	5B-6400R37
5	5B-6400L05	38	30102
6	5B-6400L06	39	5B-6400R39
7	5B-6400R52	40	OR02306108
8	5B-6400L08	41	6T-620032
9	5B-6400L09	42	5D-6401L25-12
10	OR03407108	43	5D-651227-12
11	63062	44	5B-6400R46
12	5B-6400L31	45	5D-6400L45
13	5B-6400R13	46	5D-651256
14	5B-6400R14	47	5L-507136
15	5B-6400L15	48	5L-507139
16	5B-6400R16	49	5L-507133
17	5B-6400R17	50	OR01104103
18	5B-6400R18	51	5L-507135
19	5B-6400R19	52	061932
20	AP0412T33	53	61521
21	5B-6400R21	54	812E12
22	5D-6400L22	55	206077
23	5B-6400R23	56	0BK0709
24	5B-6400R24	57	PN03001508
25	5B-6400R25	58	5G-641344
26	07280421	59	OR01908204
27	5B-6400L27	60	72834
28	5B-6400R28	61	OR01000202
29	5B-6400R29	62	RTW-14
30	5B-6400R30	63	80217-14
31	5B-6400R10	64	5B-6400L07
32	5B-6400R32	65	5B-6400L20
33	5B-6400R33	65	5B65R53

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408