Закрепите необходимую оснастку на приводе инструмента. Регулятор пуска, расположенн с торца копуса инструмента и имеет фиксированное включенное положение. Для включения или выключения инструмента необходимо повернуть регулятор по часовой или против часовой стрелки соответственно.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Категорически НЕ рекомендуется работать без установки защитного кожуха, а также устанавливать отрезные или шлифовальные круги больше 125 мм. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-AG5-0912R

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Углошлифовальная машина пневматическая
125 мм, 12000 об/мин, 882 Вт, поворотный включатель

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CPN-AG5-0912R
Мощность, кВт	0.882
Диаметр диска, мм	125
Частота свободного вращения, об/мин.	12000
Посадочный диаметр шпинделя	22
Размер резьбы шпинделя	M14x2.0
Давление в магистрали, max, атм	6.3


Расход воздуха, средний, свободное вращение (под нагрузкой), л./мин	500(850)
Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	1/2 (13)
Штуцер подключения, NPT	3/8''
Длина, мм	223
Вес, кг	1.44

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Углошлифовальная машина.....1 шт.
3.2 Ключ зажимной.....1 шт.
3.3 Штуцер быстросъемного соединения 3/8''.....1 шт.
3.4 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.

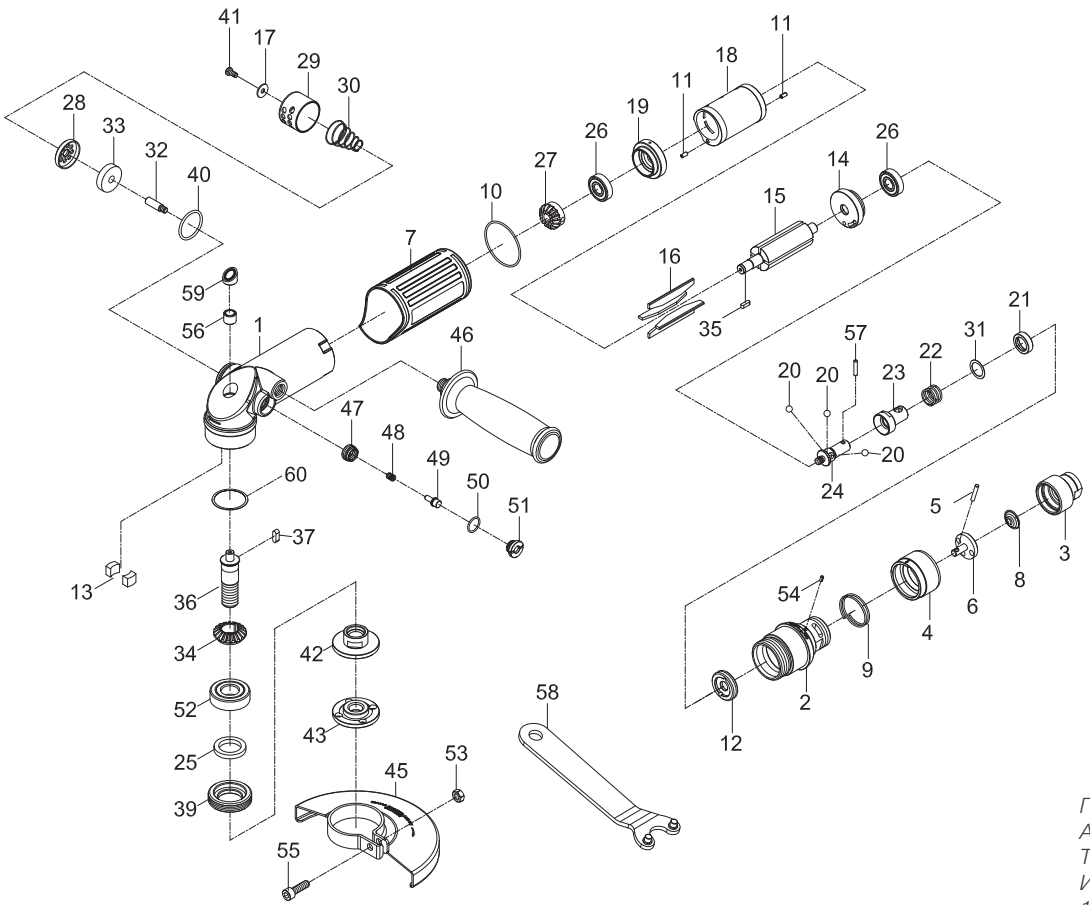

1	5B-6400L01	30	5B-6400R30
2	5B-6400R02	31	5B-6400R10
3	5B-6400R03-12	32	5B-6400R32
4	5B-6400R04	33	5B-6400R33
5	91006	34	5B-6400R34
6	5B-6400R06	35	61017
7	5B-6400R52	36	5D-6401L36-12
8	5B-6400R08	37	5B-6400R37
9	5B-6400R09	39	5B-6400R39
10	OR03407108	40	OR02306108
11	63062	41	6T-620032
12	5B-6400R12	42	5D-6401L25-12
13	5B-6400R13	43	5D-651227-12
14	5B-6400R14	45	5D-6400L45
15	5B-6400L15	46	5D-651256
16	5B-6400R16	47	5L-507136
17	5B-6400R17	48	5L-507139
18	5B-6400R18	49	5L-507133
19	5B-6400R19	50	OR01104103
20	AP0412T33	51	5L-507135
21	5B-6400R21	52	061932
22	5D-6400L22	53	61521
23	5B-6400R23	54	70117-13
24	5B-6400R24	55	206077
25	5B-6400R25	56	0BK0709
26	07280421	57	PN03001508
27	5B-6400L27	58	5G-641344
28	5B-6400R28	59	5B-6400R46
29	5B-6400R29	60	5B65R53

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408