Во время работы необходимо следить за положением инструмента относительно оси обрабатываемого отверстия – несоблюдение соосности приводит к усилению вибрации, снижению производительности и сокращению ресурса машины. Периодически проверяйте плотность затяжки резьбовых соединений на корпусе машины – их ослабление не допускается. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-PD39-103

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Дрель пневматическая 3900 об/мин, патрон 10 мм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	CPN-PD39-103	Давление в магистрали, max, атм.	6.3
Мощность, кВт	0.368	Расход воздуха, средний, л/мин	700
Частота свободного вращения, об/мин.	3900	Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	3/8 (10)
Размер резьбы шпинделя, UNF	3/8''-24	Штуцер подключения, NPT	1/4''
Патрон, рабочий диапазон, мм	1-10	Длина, мм	173
Механизм патрона:	трехкулачковый	Вес, кг	0.7

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Дрель пневматическая.....1 шт.
3.2 Ключ для зажимного патрона.....1 шт.
3.3 Штуцер быстросъемного соединения 1/4''.....1 шт.
3.4 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить. Закрепите необходимый инструмент в патроне дрели. Пусковая клавиша позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения.

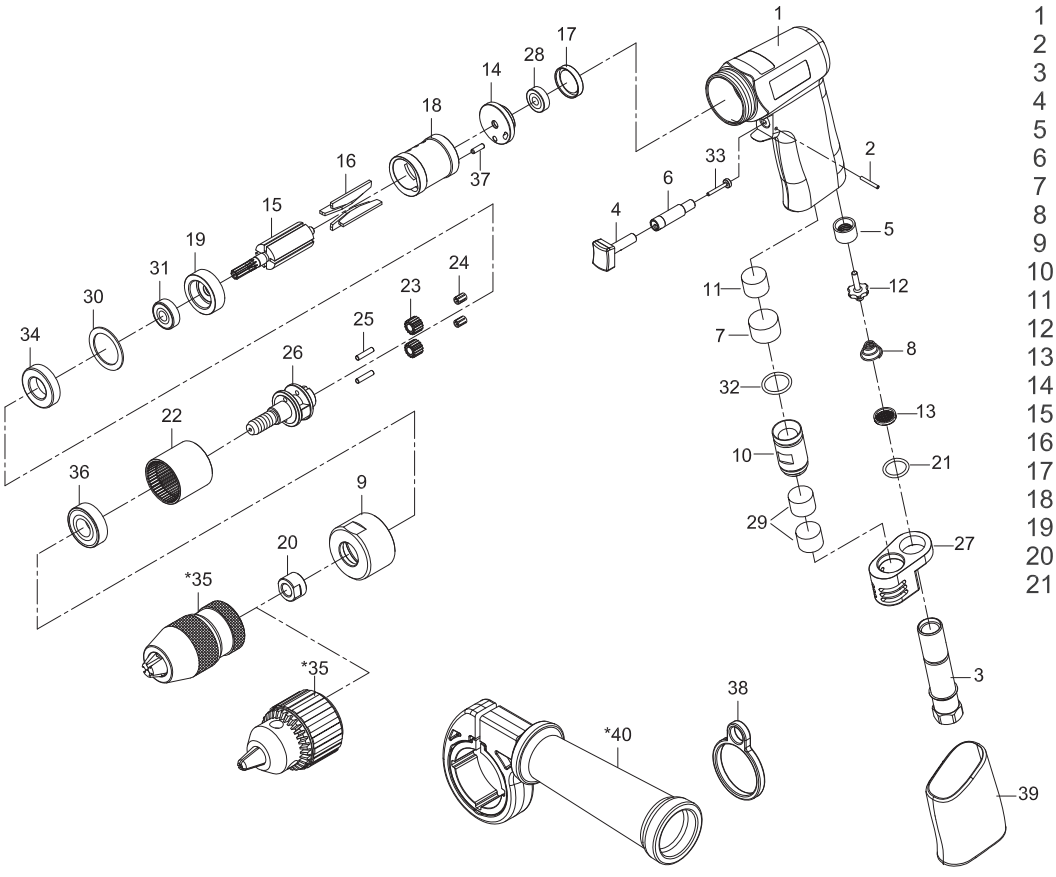

1	7017B01	22	7017B22
2	SP02001200	23	7038B23
3	7017B03	24	0K357TN
4	AP0412T04	25	PN03001308
5	AP0412T17	26	7038B26
6	7017B06	27	EP0705T11
7	7017B07	28	0625ZZ
8	AP0412T08	29	7017B29
9	7029B09	30	7017B30
10	7017B10	31	051825
11	7017B11	32	OR01506108
12	AP0412T30	33	AP0412T31
13	CL0426L20	34	06902ZZ
14	7017B14	*35	10035-18
15	7038B15		10035-13
16	7017B16	36	06001Z
17	7017B17	37	20329
18	7017B18	38	AP0412T54
19	7017B19	39	EP0705T52
20	7017B20	*40	7017B56-11S
21	72831		

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408