Закрепите необходимую оснастку на приводе инструмента. Клавиша пуска, расположенная на рукоятке, снабжена предохранительной кнопкой, позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Категорически НЕ рекомендуется работать без установки защитного кожуха, а также устанавливать отрезные или шлифовальные круги больше 180 мм. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-AG7-1307

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Углошлифовальная машина пневматическая
180 мм, 7600 об/мин, 1324 Вт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CPN-AG7-1307
Мощность, кВт	1.324
Диаметр диска, мм	180
Частота свободного вращения, об/мин.	7600
Посадочный диаметр шпинделя	22
Размер резьбы шпинделя	M14x2.0
Давление в магистрали, max, атм	6.3


Расход воздуха, средний, свободное вращение (под нагрузкой), л./мин	880(1290)
Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	1/2 (13)
Штуцер подключения, NPT	3/8''
Длина, мм	280
Вес, кг	2.7

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Углошлифовальная машина.....1 шт.
3.2 Ключ зажимной.....1 шт.
3.3 Ключ установочный шестигранный.....1 шт.
3.4 Штуцер быстросъемного соединения 3/8''.....1 шт.
3.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.

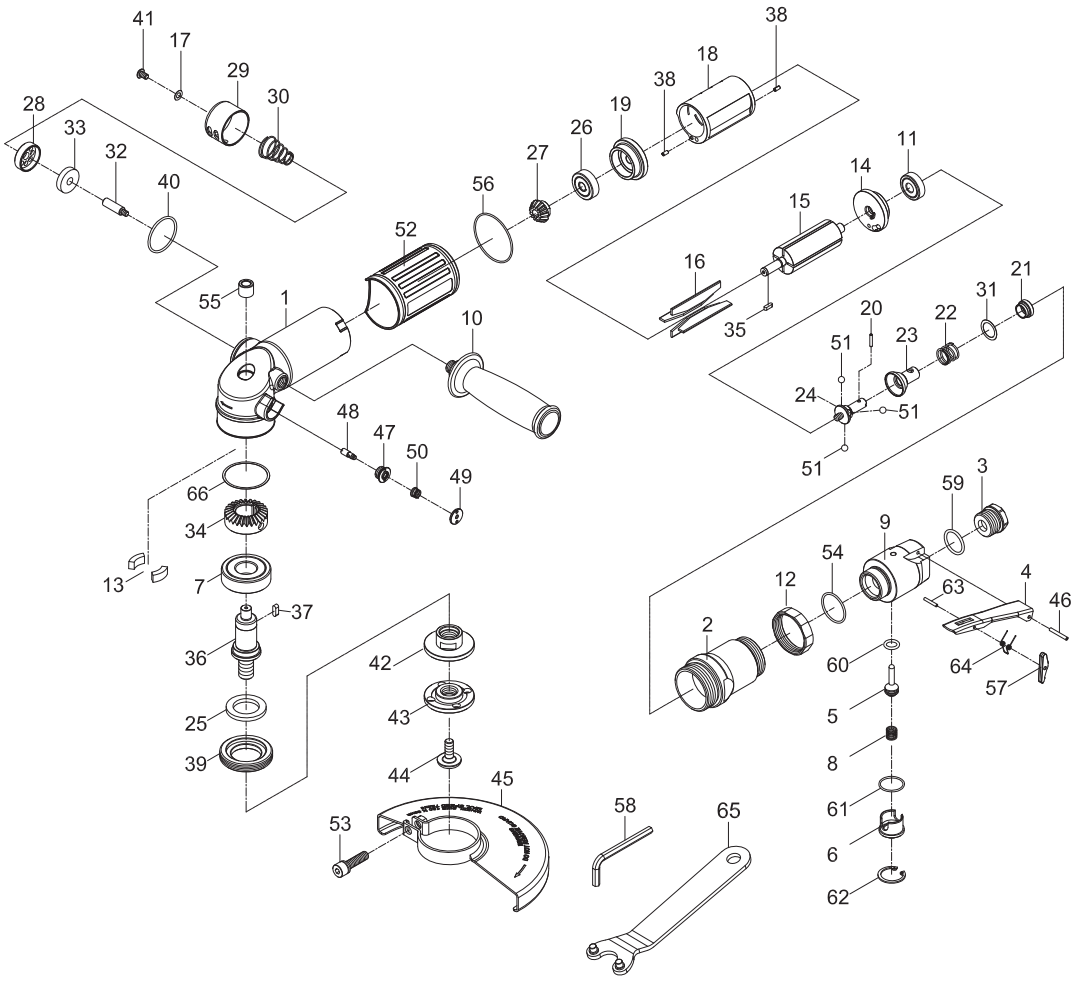

1	5G-6700L01	34	5G-6700R34
2	5G-6700L20	35	61017
3	5G-641303	36	5G-6701L36-12
4	5B-6400L04	37	5G-6700R37
5	5G-6700L05	38	63062
6	5G-6700L06	39	5G-6700R39
7	06204ZZ	40	812E12
8	5G-6700L08	41	5G-641362
9	5G-6700L09	42	5D-6401L25-12
10	5D-651256	43	5D-651227-12
11	0206013	44	5D-619439
12	5G-6700L31	45	5G-6700R45
13	5G-6700R54	46	30102
14	5G-6700R14	47	5G-6700R47
15	5G-6700L15	48	5G-6700R48
16	5G-6700R16	49	5G-6700R49
17	5G-641332	50	5G-6700R50
18	5G-6700R18	51	5G-6700R51
19	5G-6700R19	52	5G-6700R52
20	PN02051308	53	5G-321V24
21	5G-6700R21	54	OR02607108
22	5G-6700R22	55	0BK1012
23	5G-6700R23	56	61547
24	5G-6700R24	57	5B-6400L20
25	5G-641363	58	10022
26	0638ZZ	59	OR01908204
27	5G-6700L27	60	60307
28	5G-641357	61	OR02105105
29	5G-641358	62	RTW-24
30	5G-641338	63	80217-14
31	5G-6700R28	64	5B-6400L07
32	5G-6700R32	65	5G-641344
33	5G-641359	66	5G-6700R07

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408