Установите на привод выбранную оснастку. Выберите нужное направление вращения и момента с помощью переключателя регулятора, расположенного в нижней части корпуса инструмента, под рукояткой. Пусковая клавиша позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения.
По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Переключатель направления вращения разрешается приводить в движение только в выключенном положении. При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с корродированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки- перчатки с виброгасящим эффектом.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-IW5-339DL

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Гайковерт пневматический ударный 1" DR, 3390 Нм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CPN-IW5-339DL
Присоединительный квадрат, дюйм	1
Частота свободного вращения, об/мин.	5000
Крутящий момент, max, Нм	3390
Крутящий момент, рабочий, Нм	542-2,441
Давление в магистрали, max, атм.	6.3
Расход воздуха, средний, л/мин	275


Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	1/2 (13)
Штуцер подключения, NPT	1/2''
Длина, мм	476
Вес, кг	10,9
Механизм привода	Двойной молот
Направление выхлопа	Вниз

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Гайковерт ударный.....1 шт.
3.2 Рукоятка.....1 шт.
3.3 Ключ торцевой шестигранный.....1 шт.
3.4 Штуцер быстросъемного соединения 1/2''.....1 шт.
3.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.

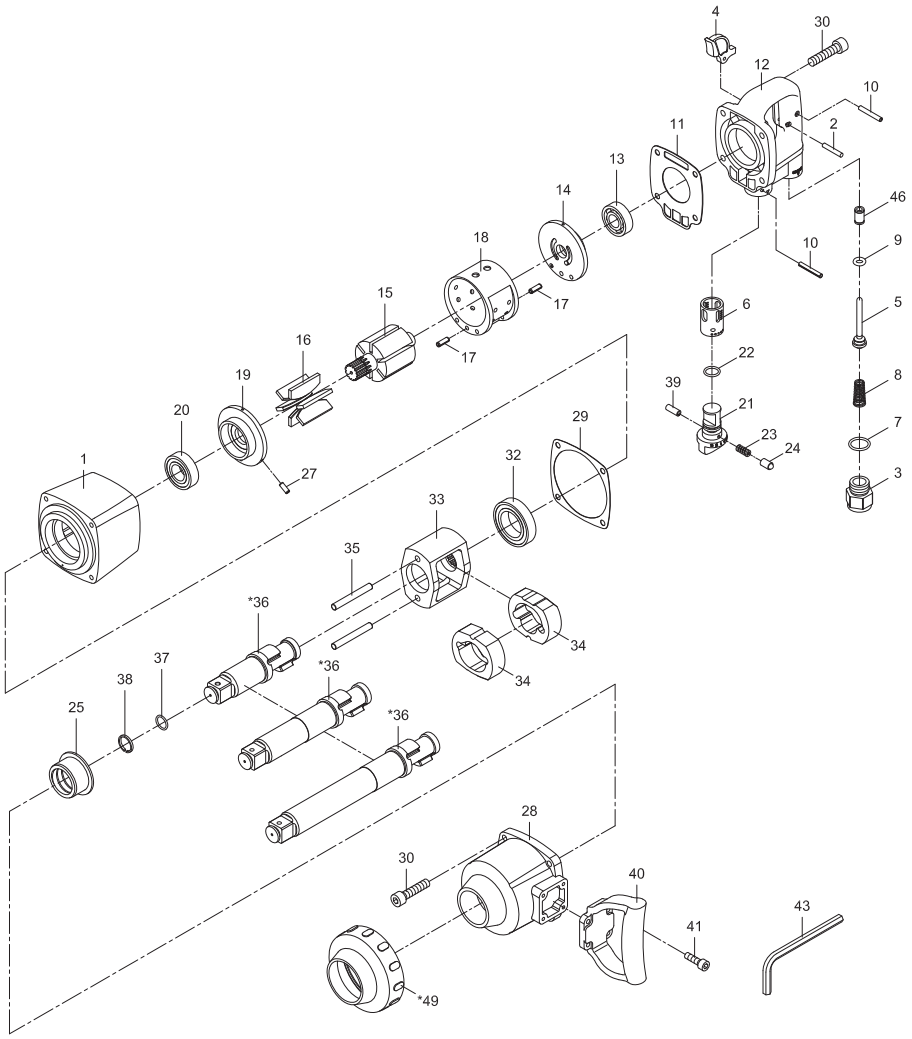

1	47-407201	23	43-403323
2	PN04002308	24	43-403324
3	47-407103	25	47-407225
4	47-407204	27	SP04001000
5	47-407105	28	47-407128
6	47-407106	29	47-407135
7	OR01908204	30	47-407130-12
8	47-407147	32	06008Z
9	OR00705305	33	47-407208
10	61902	34	47-407211
11	47-407134	35	47-407217
12	47-407220		47-407202-11
13	0610146	*36	47-4072L02-61
14	47-407114		47-4072L02-81
15	47-407115	37	10211
16	47-407116	38	47-405112
17	SP06001800	39	40317-14
18	47-407118	40	47-407160
19	47-407119	41	7H-753528
20	06205Z	43	10018
21	47-407121	46	47-407146
22	OR01608204	*49	47-407152

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408